

立體聲麥克風

AT9940

使用說明書



感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書。為了方便查閱，請保管於隨時能取得到的地方。

- 對應數位錄音機器的高音質高感度的立體聲麥克風。
 - 內部搭載防震架，可減低振動雜音。
 - 不需操作Plug in power供電※1/電池方式(LR44)的切換。(內藏自動電源切換線路)
 - 以屋內/屋外錄音模式切換功能，能減低震動或風等的雜音，可因應使用目的來錄音。
 - 其優越的音響特性且能減低電氣雜音的金屬網罩及金屬機體。
 - 具有減低風等的雜音功效的防風毛套。
 - 可裝於攝影機上的附固定用轉接器的麥克風夾。
- ※1 Plug in power供電方式是由連接的機器的麥克風端子所供電而動作。

規格

- 型式:立體聲 靜電型電容式
- 指向特性:單一指向性x2(立體聲)
- 響應頻率:40-19000Hz
- 感度:36dB (0dB=1V/1Pa, 1KHz)
- 阻抗:2.2KΩ
- 電源:電池/Plug in power兩用方式
- 電池壽命:約300小時(連續使用時)
- 外型尺寸:H159xW64x45mm
- 重量:約140g(不含線)
- 導線:0.3m
- 插頭:φ3.5L型迷你立體聲鍍金插頭
- 附屬品:防風罩、立體聲延長線1.3m(φ6.3標準插頭/φ3.5迷你插頭、麥克風座、附攝影機固定用轉接器的麥克風夾、LR44電池(動作確認用)

(因改良而有變更時，恕不另行通知。)


注意

- 敬請注意切勿扭轉或拉扯麥克風，以免造成斷線或破損。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿任意分解及改造。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。
- 請勿將導線纏繞或夾在攜帶式機器上。

電池的注意事項


- 請依機器的標示，將+-極性正確的放入。
- 請勿使用LR44電池以外的電池。
- 當長時間不使用時，請將電池取出。
- 請將電池放於幼兒拿不到的地方。萬一被吞下的場合，會有造成窒息的可能，請立即就醫。
- 請勿自行分解。
- 請勿丟到火中或予以加熱或自行焊接。
- 請勿放置、保管在火的旁邊或大熱天下的車內等高溫的場合。
- 請勿與錢幣、鑰匙等金屬製品一起放置保管及搬運。
- 請勿使用漏液的電池。並請勿用手去觸碰電池液。
- 使用完的電池請立即取出。並在兩端貼上膠布予以絕緣後在廢棄回收處理。
- 附屬的電池會有自然放電的可能，此時請更換新的電池來使用。
- 為了環保，無法再使用的電池，請將電池回收至回收站。

各部名稱

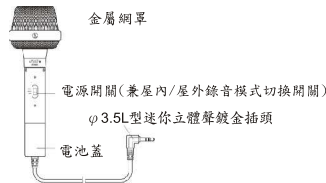

更換電池的方法


- ①將電池蓋往左轉鬆後可從握柄部份拉開。
- ②取出舊電池，將新電池依+-極性的標示，放入電池固定座內。
- ③將電池蓋往上推回握柄部份後再往右側轉緊。



使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格及供電方式。

- ①先將本製品插到攝影機固定用轉接器的麥克風夾後再安裝到麥克風座上。
- ②將本製品的插頭插到錄音機器的立體聲麥克風輸入端子上，確認LR(L/左, R/右)的標示後將麥克風朝向音源。
- ③將電源開關切到FLAT(一般使用時)或是L-CUT(野外等風雜音強時)的位置上。在L-CUT的位置仍受到風雜音的影響時，請裝上附屬的防風毛套來使用。
- ④使用完畢後將電源開關切到OFF位置。

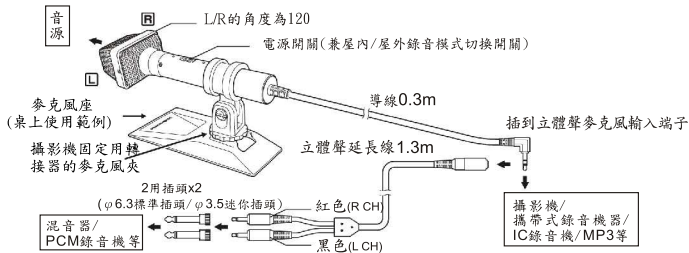

*請對照參閱所連接機器的使用說明書。 *使用電池的場合，麥克風本體請務必裝入新電池。

與 Plug in power 供電方式的機器連接時

*使用後請務必將本製品的電源開關，如忘了開電池會消耗。
*與 Plug in power 供電方式的機器連接時，由於從麥克風端子供電本製品電源，故不需裝電池。
即使放入電池也會因自動電池切換線路的動作，不會有任何問題可直接使用。

與 Plug in power 供電方式以外的機器連接時

*使用後請務必將本製品的電源開關，如忘了開電池會消耗，並且會造成聲音失真或沒有聲音。